



INSTRUKCJA ORYGINALNA

## Instrukcja obsługi kotła MPM Wood Pell 14 kW

**MPM PROJEKT**  
Producent Kotłów  
Ekologicznych

✉ [BIURO@MPM-KOTLY.PL](mailto:BIURO@MPM-KOTLY.PL)

☎ +48 795 999 555

🌐 [WWW.MPM-KOTLY.PL](http://WWW.MPM-KOTLY.PL)



## Spis treści

Deklaracja zgodności .....	4
Zaświadczenie ECODESIGN – PELLET .....	5
Zaświadczenie ECODESIGN – DREWNO .....	6
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 .....	7
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 .....	8
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1187 .....	9
1. Informacje ogólne.....	9
2. Zastosowanie kotła.....	9
3. Budowa kotła .....	10
4. Paliwo .....	10
5. Schemat konstrukcji kotła.....	11
6. Parametry techniczne.....	12
7. Transport.....	14
8. Montaż kotła i wymagania .....	14
9.1. Układ otwarty.....	14
9.2. Układ zamknięty .....	15
9.3. Wymagania ogólne dotyczące kotłowni.....	16
9.4. Ustawienie kotła.....	16
9.5. Podłączenie kotła do komina .....	17
9.6. Podłączenie kotła z instalacją centralnego ogrzewania .....	17
9.7. Współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym.....	17
9.8. Połączenie kotła z instalacją elektryczną .....	18
10. Obsługa i eksploatacja kotła.....	18
10.1. Napełnianie instalacji czynnikiem grzewczym.....	18
10.2. Uruchamianie i użytkowanie kotła (pellet).....	18
10.3. Rozruch i użytkowanie kotła (drewno) .....	19
10.4. Korozja niskotemperaturowa .....	20
10.5. Wygaszanie kotła .....	20
11. Nastawy kotła .....	21
11.1. Nastawy kotła (pellet) .....	21
11.2. Nastawy kotła (drewno).....	21
12. Czyszczenie i konserwacja kotła .....	22
12.1. Konserwacja sezonowa .....	22
12.2. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła.....	22
13. Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru przewodu kominowego .....	22
14. Hałas .....	23
15. Bezpieczeństwo .....	23
16. Zabezpieczenia.....	23
16.3. Termometr .....	24
16.4. Mechaniczny miarkownik ciągu .....	24
16.5. Zawór termostatyczny DBV-1.....	24
17. Warunki gwarancji .....	24
18. Utylizacja kotła.....	25
19. Przykłady awarii i sposoby ich rozwiązywania.....	25
20. Naprawy gwarancyjne .....	26

# Deklaracja zgodności



MPM PROJEKT Marcin Nykiel  
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica, Polska

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentacji technicznej:

Podpisując niniejszy dokument deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że kocioł zgazowujący paliwo w postaci drewno: **MPM Wood Pell**, zabezpieczony w systemie otwartym lub zamkniętym, został wyprodukowany przez naszą firmę.

Typ: **MPM Wood Pell**  
Moc: **14 kW**

Powyższa deklaracja odnosi się do następujących dyrektyw UE, aktów prawnych, przepisów i norm oraz uznanej praktyki inżynierskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa:

**Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r.**  
w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

**Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68 / UE z dnia 15 maja 2014 r**  
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych - art. 4 pkt 3.

**Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30 / UE z dnia 19 maja 2010 r**  
w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

**Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.**  
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

**Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.**  
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

**Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.**  
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

na podstawie następujących norm i specyfikacji technicznych przyjętych do oceny:

**PN-EN 303-5:2021-09** Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

**WUDT/UC/2003** - Badanie typu UE – Typ projektu – Specyfikacje techniczne dla urządzeń ciśnieniowych

**PN-EN ISO 12100: 2012** Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

Kocioł posiadają certyfikat zgodności z wymaganiami 5 klasy dopuszczalnej wielkości emisji wg normy PN-EN 303-5: 2021 oraz certyfikat ekoprojektu o numerze: **CUE.4032.026.1.2023.LG032 / CUE.4032.027.2023.LG052**

Kocioł posiada oznaczenie "CE 2023"

# Zaświadczenie ECODESIGN – PELLET



**INSTYTUT ENERGETYKI**  
Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8  
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl  
www.ien.com.pl  
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200  
fax 22 836 63 63  
Regon: 000020586  
NIP: 525-00-08-761  
KRS: 0000088963



**LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH**  
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

## ZAŚWIADCZENIE ED/1149/23 Kocioł wodny typu MPM Wood Pell 14

o nominalnej mocy cieplnej 14 kW  
z automatycznym zasypem paliwa stałego, opalany sprasowaną biomasą w formie pelet

produkowany przez:  
**MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL**  
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica

spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	80	%	≥ 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ≤ 20 kW ≥ 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

	Parametr		Parametr		Parametr			Emisja*			
	Wytwarzane ciepło użytkowe		Sprawność użytkowa		Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego			
	przy znamionowej mocy cieplnej	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	przy znamionowej mocy cieplnej	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	przy znamionowej mocy cieplnej	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	w trybie czuwania	cząstki stałe PM	organiczne związki gazowe OGC	tlenek węgla CO	tlenki azotu NO <sub>x</sub>
Symbol	$P_n$	$P_p$	$\eta_n$	$\eta_p$	$el_{max}$	$el_{min}$	$P_{SB}$	$E_{s PM}$	$E_{s OGC}$	$E_{s CO}$	$E_{s NOx}$
Wartość	13,2	3,8	84,9	83,9	0,042	0,026	0,003	18	5	99	180
Jednostka	kW	kW	%	%	kW	kW	kW	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
EEI = 117 (A+)					Wymogi ekoprojektu:			≤ 40	≤ 20	≤ 500	≤ 200

\*Emisje gazów spalinowych w mg/m<sup>3</sup> odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar i wartości O<sub>2</sub> = 10%.

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.027.2023.LG052. Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09.

Kierownik Laboratorium

(podpis)

**INSTYTUT ENERGETYKI**  
Instytut Badawczy  
Zakład Badań  
Urządzeń Energetycznych CUE  
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1  
tel. 42 640-08-21

Kierownik Zakładu

(podpis)

Łódź; dnia 19.07.2023

# Zaświadczenie ECODESIGN – DREWNO



## INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8  
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl  
www.iem.com.pl  
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200  
fax 22 836 63 63  
Regon: 000020586  
NIP: 525-00-08-761  
KRS: 0000088963



## LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

### ZAŚWIADCZENIE ED/1125/23 Kocioł wodny typu MPM Wood Plus 14

o nominalnej mocy cieplnej 14 kW  
z ręcznym zasypem paliwa stałego, opalany drewnem opalowym drzew liściastych  
przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i zasobnikiem ciepła  
produkowany przez:

**MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL**  
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica

spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	81	%	$\geq 75$ dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej $\leq 20$ kW $\geq 77$ dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej $> 20$ kW

	Parametr		Parametr		Parametr			Emisja*			
	Wytwarzane ciepło użytkowe		Sprawność użytkowa		Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego			
	przy znamionowej mocy cieplnej	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	przy znamionowej mocy cieplnej	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	przy znamionowej mocy cieplnej	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	w trybie czuwania	cząstki stałe PM	organiczne związki gazowe OGC	tlenek węgla CO	tlenki azotu NO <sub>x</sub>
Symbol	$P_n$	$P_p$	$\eta_n$	$\eta_p$	$el_{max}$	$el_{min}$	$P_{SB}$	$E_s PM$	$E_s OGC$	$E_s CO$	$E_s NO_x$
Wartość	14,9	-	83,7	-	-	-	-	13	16	500	146
Jednostka	kW	kW	%	%	kW	kW	kW	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
EEI = 118 (A+)					Wymogi ekoprojektu:			$\leq 60$	$\leq 30$	$\leq 700$	$\leq 200$

\*Emisje gazów spalinyowych w mg/m<sup>3</sup> odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar i wartości O<sub>2</sub> = 10%.

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.026.1.2023.L.G032.

Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09.

Kierownik Laboratorium

(podpis)

**INSTYTUT ENERGETYKI**  
Instytut Badawczy  
Zakład Badań  
Urządzeń Energetycznych CUE  
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1  
tel. 42 640-08-21

Kierownik Zakładu

(podpis)

Łódź, dnia 07.04.2023

# Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

Identyfikator modelu	MPM Wood Pell 14						
Sposób podawania paliwa	Automatyczny: kocioł należy eksploatować wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co najmniej 500 litrów.						
Kocioł kondensacyjny: nie							
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie	Kocioł wielofunkcyjny: nie						
Paliwo:	Paliwo zalecane:	Inne odpowiednie paliwa:	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
				[x] mg/m <sup>3</sup>			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	nie	nie					
Zrębki, wilgotność 15 – 35%	nie	nie					
Zrębki, wilgotność > 35 %	nie	nie					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	tak	nie	80	18	5	99	180
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	nie	nie					
Inna biomasa drzewna	nie	nie					
Biomasa niedrzewna	nie	nie					
Węgiel kamienny	nie	nie					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	nie	nie					
Koks	nie	nie					
Antracyt	nie	nie					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie					
Inne paliwo kopalne	nie	nie					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
<b>Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego</b>							
Parametr	Symbol	Wartość	J.M.	Parametr	Symbol	Wartość	J.M.
Wytworzone ciepło użytkowe				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej:	P <sub>n</sub>	13,2	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej:	$\eta_n$	84,9	%
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej:	P <sub>p</sub>	3,8	kW	Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej:	$\eta_p$	83,9	%
				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				przy znamionowej mocy cieplnej:	e <sub>lmax</sub>	0,042	kW
przy znamionowej mocy cieplnej:	$\eta_{el,n}$	-	%	Odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej:	e <sub>lmin</sub>	0,026	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach:		[- / N.A.]	kW
				w trybie czuwania:	P <sub>SB</sub>	0,003	kW
Dane kontaktowe				<b>MPM Projekt Marcin Nykiel</b> Rożwienica 111, 37-565 Rożwienica Tel. 795-999-555 e-mail: <a href="mailto:biuro@mpm-kotly.pl">biuro@mpm-kotly.pl</a>			

## Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

Identyfikator modelu	MPM Wood Pell 14						
Sposób podawania paliwa	Ręczny: kocioł należy eksploatować wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co najmniej 510 litrów.						
Kocioł kondensacyjny: nie							
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie				Kocioł wielofunkcyjny: nie			
Paliwo:	Paliwo zalecane:	Inne odpowiednie paliwa:	$\eta_s$ [x %]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
				[x] mg/m <sup>3</sup>			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	tak	nie	81	13	16	500	146
Zrębki, wilgotność 15 – 35%	nie	nie					
Zrębki, wilgotność > 35 %	nie	nie					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	nie	nie					
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	nie	nie					
Inna biomasa drzewna	nie	nie					
Biomasa niedrzewna	nie	nie					
Węgiel kamienny	nie	nie					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	nie	nie					
Koks	nie	nie					
Antracyt	nie	nie					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie					
Inne paliwo kopalne	nie	nie					
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
<b>Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego</b>							
Parametr	Symbol	Wartość	J.M.	Parametr	Symbol	Wartość	J.M.
Wytworzone ciepło użytkowe				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej:	P <sub>n</sub>	14,9	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej:	$\eta_n$	83,7	%
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej:	P <sub>p</sub>	[- / N.A.]	kW	Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej:	$\eta_p$	[- / N.A.]	%
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna				<b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>			
				przy znamionowej mocy cieplnej:	e <sub>lmax</sub>	-	kW
przy znamionowej mocy cieplnej:	$\eta_{el,n}$	-	%	Odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej:	e <sub>lmin</sub>	[- / N.A.]	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach:		[- / N.A.]	kW
				w trybie czuwania:	P <sub>SB</sub>	-	kW
Dane kontaktowe				<b>MPM Projekt Marcin Nykiel</b> Rożwienica 111, 37-565 Rożwienica Tel. 795-999-555 e-mail: <a href="mailto:biuro@mpm-kotly.pl">biuro@mpm-kotly.pl</a>			



# Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1187



KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM  
UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ  
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	MPM Projekt Marcin Nykiel Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica		
Parametry urządzenia	J.M.	IDENTYFIKATOR MODELU	
		Wood Pell 14	
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+
Znamionowa moc cieplna	kW	14	14
Współczynnik efektywności energetycznej	-	118	117
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	%	81	80
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji urządzenia	-	Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia należy uwzględnić zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi dostarczonej przez producenta.	

**Kocioł chroniony zgłoszeniem patentowym nr P.437844 oraz P.444656**

## 1. Informacje ogólne

Instrukcja obsługi kotła stanowi integralną część produktu i musi zostać przekazana użytkownikowi również w przypadku przekazania własności. Należy się z nią dokładnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, gdyż informacje dotyczące m.in. montażu, eksploatacji, konserwacji, bezpiecznego użytkowania wrazie potrzeby mogą dostarczyć odpowiednich wskazówek.

Montaż kotła musi zostać przeprowadzony zgodnie z normami i przepisami kraju przeznaczenia, według wskazówek producenta oraz przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieodpowiedni montaż kotła może być przyczyną obrażeń wśród ludzi i zwierząt oraz szkód materialnych, za które producent nie odpowiada. Kocioł może być użytkowany wyłącznie do celu, do którego został konkretnie przewidziany. Jakikolwiek inne zastosowanie kotła należy uważać za niewłaściwe, a w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku błędów w czasie montażu, eksploatacji, konserwacji spowodowanych nieprzebraniem obowiązującego prawodawstwa, przepisów lub informacji zawartych w niniejszej instrukcji, producent uchyla się od jakiegokolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub poza kontraktowej za powstałe szkody, a gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność.

### UWAGA!



Informujemy, że samowolne dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji urządzenia mających na celu przystosowanie kotła do realizowania funkcji nieprzewidzianych przez Producenta, w tym procesów spalania oraz używania innych paliw niż wskazane w niniejszej Instrukcji Obsługi przez producenta jest surowo zabronione i stanowi podstawę utraty gwarancji na urządzenie.

### UWAGA!



Kotły spełniające wymagania 5 klasy i EKOPROJEKTU charakteryzują się niską temperaturą spalin. Eksploatacja takiego kotła przy utrzymaniu temperatury wody powrotnej niższej jak 55°C prowadzi do przyspieszonej korozji wymiennika kotła. Należy zamontować układ automatycznie podnoszący temperaturę wody powrotnej, zapewniający temperaturę na poziomie minimum 55°C. Jest to warunek sprawnego działania kotła i uznania roszczeń gwarancyjnych na szczelność wymiennika ciepła.

## 2. Zastosowanie kotła

Kotły wodne niskotemperaturowe na paliwa stałe MPM Wood Pell przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego lub pompowego posiadających zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN 12828:2013-05. Kotły MPM Wood Pell mogą pracować w systemie zamkniętym pod warunkiem zamontowania naczynia wzbiorczego przeponowego, zaworu bezpieczeństwa, armatury kontrolno pomiarowej oraz zaworu DBV zgodnie z normą PN-EN 12828:2013-5, PN-EN 303-5:2021-09 oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi kotła. Kotły instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi nie podlegają pod UDT. Kotły typu MPM Wood Pell rekomendowane są przez producenta w głównej mierze do ogrzewania mieszkań, domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych,

usługowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których temperatura wody zasilającej nie przekracza 90°C, a ciśnienie robocze 1,5 bar. Wymagany ciąg spalin za kotłem ok. 0,20 mbar. Kotły MPM Wood Pell mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy użyciu wymiennika ciepła zamontowanego zgodnie z normą PN-EN 12828:2013-05. Dobór kotła do ogrzewania danego obiektu powinien być ściśle uzależniony od sporządzonego bilansu cieplnego do ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 12831:2006.

### UWAGA!



**Ze względu na specyfikację pracy kotła C.O. na paliwo stałe, wymagany jest nadzór nad pracą urządzenia w postaci codziennej kontroli parametrów pracy. W sytuacji braku prądu, wymagany jest stały nadzór nad pracą kotła.**

## 3. Budowa kotła

Kocioł MPM Wood Pell jest urządzeniem o nowoczesnej konstrukcji. Przystosowanym do spalania paliw stałych, biomasa w postaci granulatu drzewnego – pellet. Kocioł wyposażony w układ automatycznego podawania paliwa (palnik z obrotową komorą spalania) do komory w której odbywa się spalanie pelletu. Pellet do komory palnika dostarczany jest za pomocą podajnika składającego się z rury nierdzewnej z wizjerem zapewniającym kontrolę pracy podajnika, w której umieszczona jest spirala bezrdzeniowa transportująca pellet z zasobnika do palnika, gdzie dawka paliwa transportowana jest podajnikiem ślimakowym do komory spalania. Po przetransportowaniu odpowiedniej ilości pelletu następuje jego zapłon poprzez zapalarkę (grzałka elektryczna). Po zapłonie palnik przechodzi w tryb pracy automatycznej. Zasobnik z palnikiem połączony jest poprzez rurę „spiro”. Taki rozwiązanie zapewnia ochronę przed niekontrolowanym cofnięciem się płomienia do zasobnika. Praca palnika odbywa się automatycznie i nie wymaga nadzoru. Zastosowanie w palniku obrotowej komory spalania uniemożliwia przywieranie części żużlu powstającego podczas procesu spalania do tej komory. Poprzez cykliczny obrót popiół powstający w końcowej fazie przesuwany jest do przodu komory spalania w wyniku czego zostaje on usunięty z komory po czym opada do popielnika. W czasie przepływu przez wymiennik kotła spaliny oddając ciepło ulegają wychłodzeniu i usuwane są przez stalowy czopuch. Częstotliwość oraz wielkość dawki paliwa oraz strumień objętości powietrza potrzebny do prawidłowego spalania regulowany jest automatycznie przez sterownik elektroniczny. Zamontowany jest on na górze kotła, poprzez odczyty danych z czujników temperatury kontroluje pracę podajnika, wentylatora, pomp C.O. oraz C.W.U. i innych urządzeń regulacyjnych. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 95°C.

Paliwo zastępcze to polana drzewa liściastego (buk lub brzoza) spalane w procesie zgazowywania paliwa, po przejściu kotła w pracę z załadunkiem ręcznym\*. Kocioł posiada budowę, która ma wyszczególnione osobne komory, w jednej zachodzi proces odgazowania paliwa (produkcja gazu palnego), w drugiej - ceramicznej, następuje spalanie gazów. Kocioł powinien pracować w połączeniu ze zbiornikiem buforowym. Minimalna objętość zbiornika buforowego została podana w Karcie produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189. Kocioł MPM Wood Pell wykonany jest z atestowanych blach kotłowych stalowych gat. P265GH o konstrukcji spawanej. Posiada dużą komorę załadunkową zapobiegającą zawieszaniu się opału, ruchomy ruszt żeliwny, palnik metalowo-ceramiczny, wymiennik o pionowym układzie kanałów spalinowych, w których zamontowany jest zawirowywacz. Wyposażony jest również w przełącznik ciągu ułatwiający rozpalamie i szybsze przejście przez tzw. punkt rosy. Do komory spalania i dyszy ceramicznej doprowadzone jest powietrze z możliwością regulacji zarówno powietrza pierwotnego oraz wtórnego. Palnik składa się z przegrody metalowej z doprowadzonym powietrzem wtórnym nr 1 oraz zawirowywacza z wyłożeniami ceramicznymi, stanowiącymi integralną część palnika. Do zawirowywacza doprowadzone jest powietrze wtórne nr 2 z wlotami o przekrojach okrągłych.

Kocioł MPM Wood Pell wyposażony jest w wygodne, duże drzwiczki załadunkowe wyposażone w palnik pelletowy, w przedniej części posiada również drzwiczki rozpalamia i popielnikowe. **Innowacje stanowi wprowadzenie systemu oddymiania komory załadunkowej, kanału oddymniającego kotła oraz metody wymuszania ciągu spalin, który zapobiegają wydostaniu się dymu do pomieszczenia kotłowni podczas dokładania opału.** W części górnej kotła, pod klapą obudowy, umiejscowiona jest wyczystka dająca dostęp do wszystkich kanałów wymiennika ciepła oraz dyszy ceramicznej. W wyczystce górnej znajduje się wizjer płomienia. W obydwu bocznych ścianach kotła znajduje się wyczystka, służąca do usuwania zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania. Kocioł w wersji standardowej przystosowany jest do pracy z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza, regulowanego przy użyciu mechanicznego miarkownika ciągu. W górnej części kotła znajduje się mufa miarkownika ciągu, zaworu bezpieczeństwa oraz termometr. W tylnej ścianie umiejscowiona jest mufa wody zasilającej i powrotnej, mufa zaworu termostatycznego DBV oraz mufa zaworu spustowego. Gorące spaliny oddają swoje ciepło, przechodząc przez stalowy wymiennik ciepła stanowiący system pionowych kanałów konwekcyjnych, gdzie ulegają schłodzeniu. Ochłodzone spaliny opuszczają kocioł przez stalowy czopuch, połączony z przewodem kominowym znajdujący się w tylnej części kotła. Wymiennik ciepła w całości izolowany jest wełną mineralną o grubości 40 mm.

\*zmiana trybu pracy kotła z automatycznego na ręczny i odwrotnie odbywa się w sposób ręczny.

## 4. Paliwo

Paliwem do kotłów MPM Wood Pell jest drewno opałowe (polana drzewa liściastego) o obwodzie około 20 - 30cm lub biomasa w postaci sprasowanego granulatu drewna typu pellety. Zalecane przez producenta drewno to buk lub

brzoza. Drewno musi być suche i sezonowane minimum dwa lata. Palenie mokrym drewnem obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła. Zabrania się spalania w kotle opakowań kartonowych, których niedopalone kawałki mogą blokować przepływ powietrza przez ruszt żeliwny, jak również opakowań z tworzyw sztucznych, które mogą spowodować uszkodzenie palnika ceramicznego oraz pozostałych elementów kotła, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla zdrowia. Paliwo do kotła powinno spełniać wymogi jakościowe zawarte w tablicy nr 7 normy PN-EN 303-5:2021-09. Parametry paliwa podano w tabelach poniżej.

Tabela 1. Parametry paliwa wg. tablicy 7 normy PN-EN 303-5:2021-09

Paliwo podstawowe/ klasa paliwa	Polana drewna/ A
Zawartość wilgoci*	12% do 20%
Zawartość popiołu*	≤ 1%
Wartość opałowa	> 17MJ/kg

Tabela 2. Parametry paliwa wg. tablicy 7 normy PN-EN 303-5:2021-09

Paliwo podstawowe/ klasa paliwa	Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów / C1
Fracje	granulat
Średnica	6 - 8mm
Długość	5mm - 35 mm
Gęstość nasypowa	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>
Zawartość wilgoci*	≤ 12%
Zawartość popiołu*	≤ 0,5%
Wartość opałowa	> 17 MJ/kg
Zawartość siarki	≤ 0,03%
Zawartość azotu	≤ 0,3%
Zawartość chloru	≤ 0,02%

\* Parametry paliwa podane są w odniesieniu do stanu roboczego.

### UWAGA BARDZO WAŻNE!



Zabrania się spalania materiałów z tworzyw sztucznych oraz materiałów łatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalniki). Powyższe czynności mogą przyczynić się do uszkodzenia kotła (paleniska), wybuchu, pożaru lub powstania uszczerbku na zdrowiu użytkownika kotła.

### UWAGA!




Stałe stosowanie mokrych paliw przy jednoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury spalin prowadzi do przyspieszonego zużycia kotła, korozji kanałów konwekcyjnych, blach paleniskowych, czopucha oraz zasmolenia tych powierzchni. Spowodowane to jest wykraplaniem się produktów spalania: wody, tlenków azotu oraz tlenków siarki tworzących bardzo agresywne środowisko sprzyjające przyspieszonej korozji.

## 5. Schemat konstrukcji kotła

Rysunek 1. Schemat konstrukcji kotła

- |   |   |
|---|---|
| 1. Stopki kotła   | 2. Izolacja termiczna kotła                                       |
| 3. Wyczystka boczna   | 4. Mufa wody powrotnej i zaworu spustowego                        |
| 5. Kanał podgrzewania i regulacji dopływu powietrza wtórnego nr 1 | 6. Kanał podgrzewania i regulacji dopływu powietrza wtórnego nr 2 |
| 7. Wloty powietrza wtórnego do komory spalania                    | 8. Kanał spalinowy  |
| 9. Płaszcz wodny kotła  | 10. Czopuch   |
| 11. Mufa wody zasilającej   | 12. Klapka krótkiego obiegu spalin                                |
| 13. Pokrywa wyczystki górnej kotła                                | 14. Dodatkowa izolacja kotła- płyta z wermikulitu                 |
| 15. Wizjer płomienia  | 16. Izolacja termiczna kotła                                      |
| 17. Termometr   | 18. Sterownik   |
| 19. Mufa miarkownika ciągu  | 20. Kanał oddymiający (system)                                    |
| 21. Drzwiczki załadunkowe boczne                                  | 22. Palnik pelletowy  |
| 23. Komora załadunkowa  | 24. Ceramiczny palnik wirowy (komora spalania)                    |
| 25. Przegroda z powietrzem wtórnym nr 1                           | 26. Drzwiczki rozpalania  |
| 27. Miejsce przeznaczone do rozpalania kotła                      | 28. Ruchomy ruszt żeliwny   |
| 29. Drzwiczki popielnika  | 30. Klapka dopływu powietrza                                      |
| 31. Komora popielnika   | 32. Stopki regulacyjne  |
| 33. Zasobnik na pellet  | 34. Podajnik pelletu  |
| 35. Pokrywa zasobnika na pellet                                   | 36. Pokrywa wyczystki górne                                       |
| 37. Przełącznik ciągu   | 38. Dźwignia rusztu ruchomego                                     |

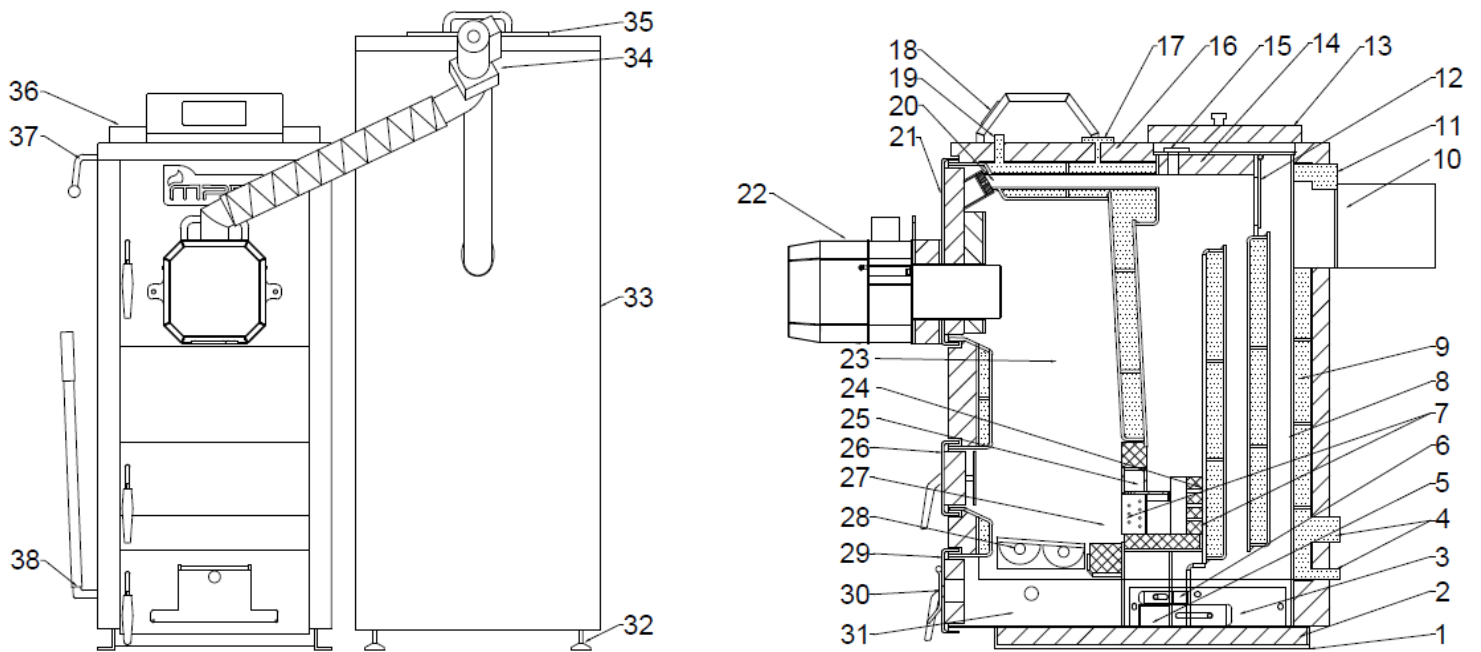

## 6. Parametry techniczne

Tabela 3. Parametry techniczne kotła MPM Wood Pellet


Nominalna moc cieplna	14	kW	
Klasa kotła (wg normy PN-EN 303 -5: 2021-09) sprawność/emisja	5 klasa	-	
Klasa efektywności energetycznej (drewno)	A+	-	
Klasa efektywności energetycznej (pellet)	A+	-	
Sprawność cieplna (drewno)	89	%	
Sprawność cieplna przy mocy nominalnej (pellet)	91	%	
Sprawność cieplna przy mocy minimalnej (pellet)	90	%	
Powierzchnia grzewcza	2.0	m <sup>2</sup>	
Wysokość kotła	1100	mm	
Szerokość obudowy	480	mm	
Szerokość całkowita	585	mm	
Długość bez czopucha	830	mm	
Długość całkowita	1420	mm	
Długość bez zamontowanego palnika	1030	mm	
Wymiary drzwi załadowniczych	350x300	mm	
Wymiary paleniska wysokość x długość	700x250	mm	
Wymiaru otworu zasypowego zasobnika	310x390	mm	
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha	790	mm	
Pojemność komory załadowniczej	~52	dm <sup>3</sup>	
Pojemność komory załadowniczej	~18	kg	
Pojemność zasobnika opału	350	dm <sup>3</sup>	
Zużycie paliwa (drewno)	3,5	kg/h	
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej (pellet)	3,2	kg/h	
Stałopalność (drewno)	5	h	
Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy nominalnej (drewno)	Przy $\Delta T = 10K$	1,3	mbar
	Przy $\Delta T = 20K$	0,3	mbar
Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy nominalnej (pellet)	Przy $\Delta T = 10K$	0,9	mbar
	Przy $\Delta T = 20K$	0,2	mbar
Zalecana objętość zbiorników akumulacyjnych	300 - 500	dm <sup>3</sup>	
Wskazana temperatura robocza	60-90	°C	


Minimalna temperatura wody powrotnej	55	°C
Temperatura spalin przy mocy nominalnej (drewno)	125-140	°C
Temperatura spalin przy mocy nominalnej (pellet)	95	°C
Temperatura spalin przy mocy minimalnej (pellet)	75	°C
Strumień masy spalin przy mocy nominalnej (drewno)	9,1	g/s
Strumień masy spalin przy mocy nominalnej (pellet)	7,9	g/s
Strumień masy spalin przy mocy minimalnej (pellet)	4,1	g/s
Pojemność wodna kotła	74	dm <sup>3</sup>
Waga kotła ok.	300	kg
Waga zestawu ok.	350	kg
Max. dop. ciśnienie robocze	2	bar
Średnica zasilania i powrotu	6/4	"
Max. temp. robocza	85	°C
Wymagany ciąg spalin	18 - 21	mbar
Min. przekrój komina/Wymiary czopucha	180x180/ Ø178	mm
Min. wysokość komina	7	m
Pobór mocy ( w fazie rozpalania)	max 229	W
Zasilanie elektryczne	230/50	V/Hz
Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (moc nominalna)	65,5	W
Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (moc minimalna)	47,5	W
Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (stand-by)	3	W

Tabela 4. Podstawowe wymiary kotła MPM Wood Pell

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	J2	K1	K2	K3
1300	35	1155	880	790	1420	830	1030	500	65	100	980	280	185
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Rysunek 2. Podstawowe wymiary kotła MPM Wood Pell

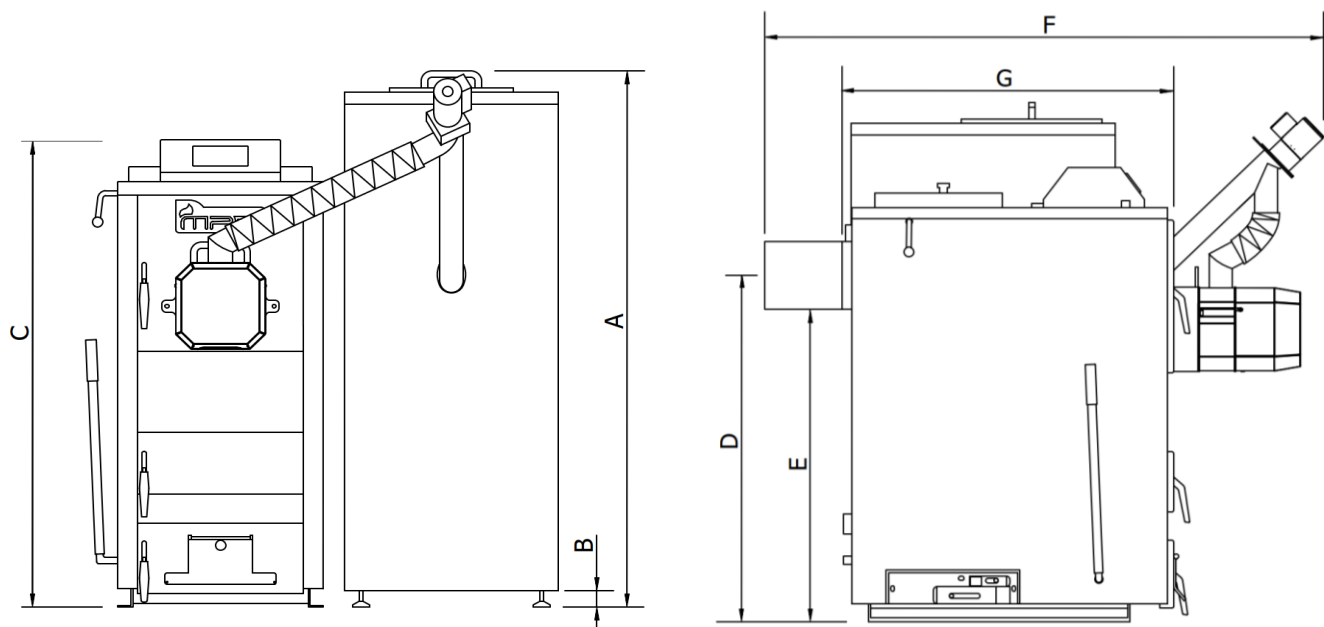

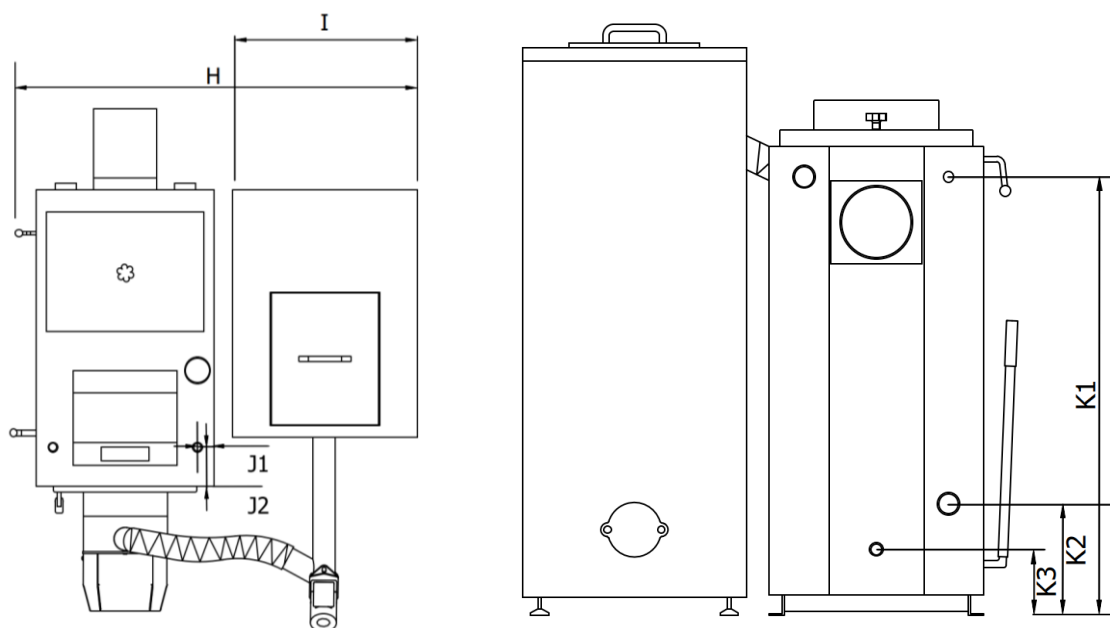

## 7. Transport

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym na palecie, w opakowaniu foliowym. Zaleca się, aby w takim stanie opakowania kocioł przetransportować jak najbliżej miejsca docelowego montażu, co zminimalizuje możliwość uszkodzenia obudowy kotła. Wszystkie pozostałości opakowania należy usunąć tak, aby nie powodowały zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Osprzęt i wyposażenie znajdują się wewnątrz kotła, w komorze załadunkowej. Natomiast instrukcje i karty gwarancyjne są umieszczone pod górną pokrywą wyczystki, zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podzespoły montuje instalator wg załączonych instrukcji. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kłoców drewnianych.



### UWAGA!

Kocioł należy transportować w pozycji pionowej!

## 8. Montaż kotła i wymagania

Montaż kotła powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana, posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych). Obowiązkiem instalatora jest szczegółowe zaznajomienie się z produktem, jego funkcjonowaniem, sposobem działania układów zabezpieczających oraz przekazanie niezbędnego minimum wiedzy w zakresie uruchomienia i codziennej obsługi kotła użytkownikowi finalnemu. Przed rozpoczęciem prac montażowych powinien zapoznać się z instrukcją obsługi oraz produktem. Kocioł pracujący z mocą nominalną powinien być połączony z buforem ciepła a następnie bufor z pozostałą częścią instalacji centralnego ogrzewania.

### 9.1. Układ otwarty

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu otwartego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje grzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objętość naczynia zbiorczego powinna być równa co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej.




### UWAGA!

Na wznosnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów, a rury te oraz naczynie zbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem w nich wody.

Kotły typu MPM Wood Pell mogą pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym. Przykładowy sposób montażu kotła do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w systemie otwartym z wymuszonym obiegiem wody przedstawiono na rys. 3. Zaleca się montaż zaworu termostatycznego DBV-1, służącego do odprowadzania nadmiaru energii w przypadku przegrzania kotła.

Rysunek 3. Przykładowy schemat podłączenia kotła MPM Wood Pell w układzie otwartym.

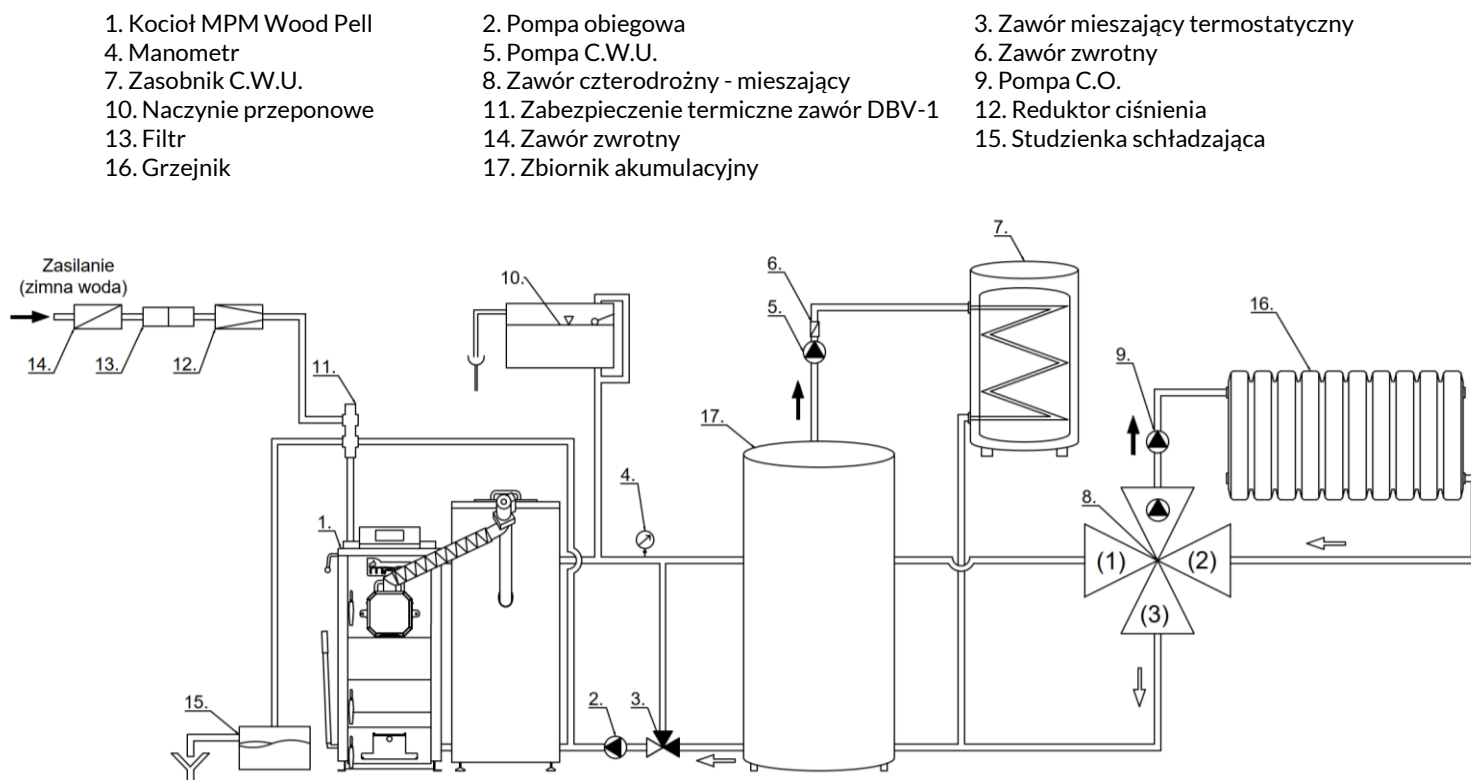



## 9.2. Układ zamknięty

Istnieje możliwość podłączenia kotła MPM Wood Pell w instalacji typu zamkniętego pod warunkiem montażu naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa, armatury kontrolno-pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła i chroniącego przed wzrostem ciśnienia oraz spełnieniu wymagań dot. pracy kotła, w szczególności zalecanej temperatury pracy 60-85°C, maksymalna dopuszczalna temperatura 90°C, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 2 bary.

W przypadku montażu kotła w instalacji zamkniętej konieczne jest zastosowanie na instalacji grzewczej niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, w przypadku zakłóceń, powinno być w stanie w sposób bezpieczny odprowadzić maksymalną możliwą moc cieplną lub przy częściowo wyłączanym ogrzewaniu, szczątkową moc cieplną (zgodnie z normą PN-EN 303-5: 2021-09). Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamkniętego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłączenia kotła, rys. nr 4.

Rysunek 4. Przykładowy schemat podłączenia kotła MPM Wood Pell w układzie zamkniętym.

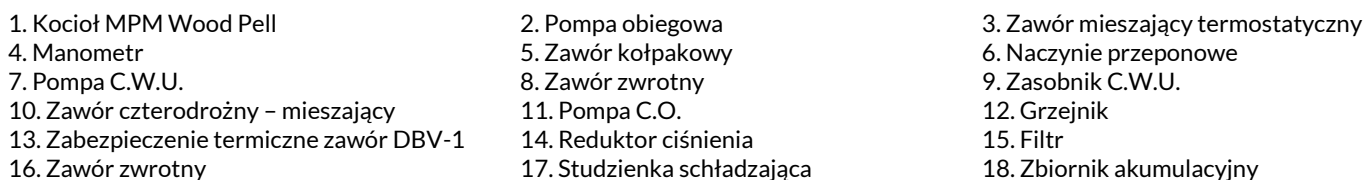

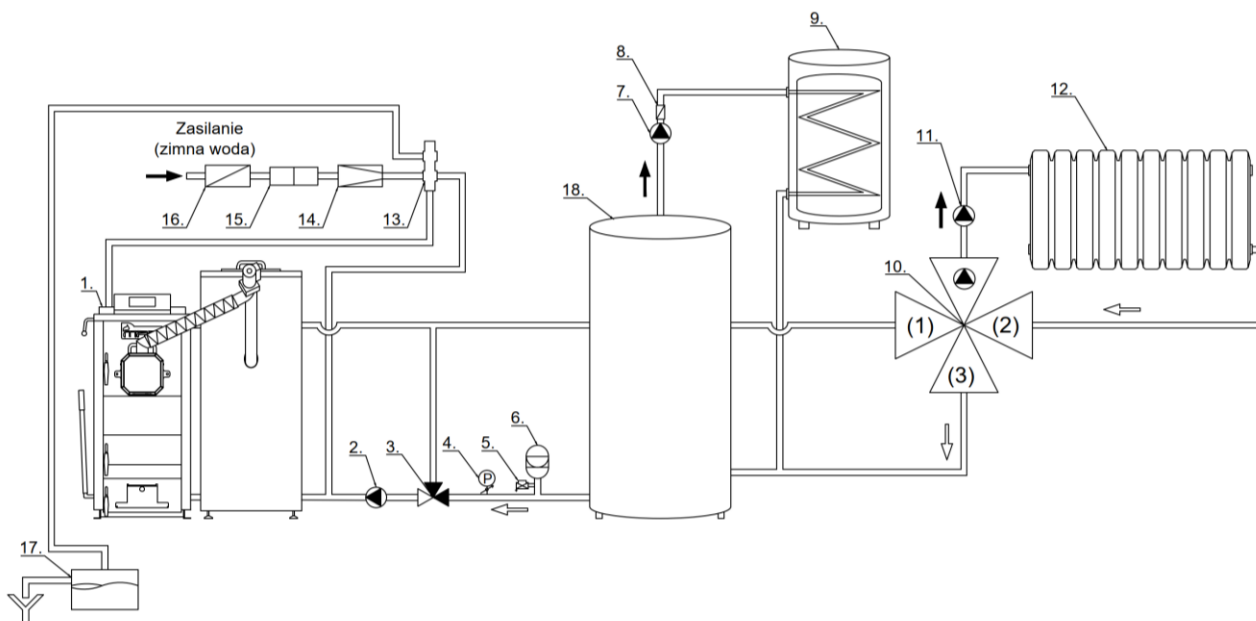

### 9.3. Wymagania ogólne dotyczące kotłowni

Pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowany kocioł MPM Wood Pell musi spełniać wymagania normy (np. PN-87/B-02411). Należy spełnić podstawowe warunki tj.:

- kocioł należy umieścić jak najbliżej komina (kominów), a drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz kotłowni i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
- kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21x21 cm, z wylotem w tylnej części kotłowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować: dymienie, niepoprawne spalanie oraz problemy z osiągnięciem mocy nominalnej kotła).
- kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem, o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina, lecz nie mniej niż 14x14 cm. Zabrania się stosowania wentylacji wyciągowej mechanicznej.


### 9.4. Ustawienie kotła

Kotły typu MPM Wood Pell nie wymagają specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 2 cm. w przypadku umieszczenia kotła w piwnicy zaleca się postawić go na podmurówce o wysokości minimum 5 cm. Dopuszczone jest bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku, gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych. Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony ppoż.:

- podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną odległość 1 m od materiałów łatwopalnych,
- dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C, które szybko i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 2 m,
- jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy podwoić

Kocioł należy tak ustawić, by umożliwić łatwą i bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, zasypu paliwa oraz czyszczenie kotła. Odległość boków kotła od ścian nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, tyłu kotła nie większa niż 0,5m, a przodu kotła od przeciwległej ściany nie mniejsza niż 2 m. Przykładowe ustawienie kotła pokazano na rysunku nr 5. ≥ ≤

Rysunek 5. Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni.

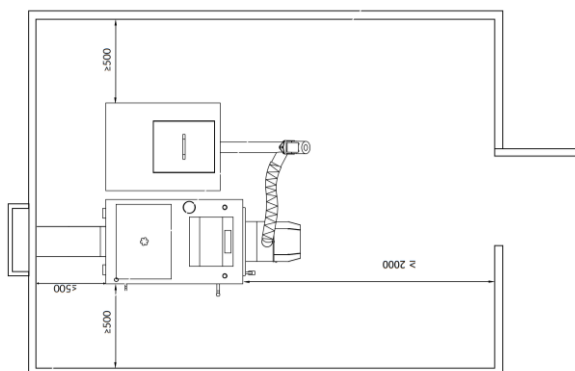



## 9.5. Podłączenie kotła do komin

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego kotła powinien być zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r Dz.U.56/2009 poz.461 dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych, powinna wynosić co najmniej 0,14m krótszego boku, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych, ich najmniejszy wymiar średnicy, co najmniej 0,16m.

Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą przyłącza dymowego wykonanego w postaci rury stalowej o grubości >3mm (o wytrzymałości temp. > 400°C) i średnicy umożliwiającej szczelne osadzenie na wylocie czopucha i wsunięcie do przewodu kominowego, który powinien delikatnie wznosić się ku górze, maksymalna długość czopucha 0,5m. Miejsce łączenia czopucha z kominem należy dokładnie uszczelnić (silikon wysokotemperaturowy, szczeliwo ceramiczne). Przekrój oraz wysokość przewodu kominowego powinny zapewnić wymagany ciąg spalin, przydatność komin do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza. Wymagany ciąg spalin kształtuje się na poziomie ok. 0,20mbar. Połączenie kotła z czopuchem należy uszczelnić przy pomocy silikonu wysokotemperaturowego > 300°C. Należy zwrócić uwagę czy kocioł (czopuch) nie został wsunięty zbyt głęboko do pionowego przewodu kominowego, co uniemożliwi prawidłowe odprowadzanie spalin.

**Zwymiarowanie i dobór przewodu kominowego oraz łącznika należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo systemu kominowego powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia.**

Przewód kominowy, do którego zostanie podłączony kocioł centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Z uwagi na niską temperaturę spalin zaleca się wykonanie przewodów kominowych ze stali kwasoodpornej lub materiałów ceramicznych, ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska kondensacji. Wysokość i przekrój komin oraz dokładność jego wykonania mają znaczący wpływ na prawidłową pracę kotła, dlatego powinny zapewnić utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. Zbyt mały ciąg może powodować lub sprzyjać wytwarzaniu się sadzy, która będzie osiadać w wymienniku kotła. Zbyt duży ciąg w kominie będzie powodować nadmierne zasysanie powietrza do paleniska z zewnątrz, powiększając straty cieplne. Może powodować zjawisko zrywania płomienia i nieosiąganie mocy nominalnej przez kocioł.

## 9.6. Podłączenie kotła z instalacją centralnego ogrzewania

Przykładowy schemat podłączenia kotła MPM Wood Pell przedstawia Rys. nr 3 i 4. Kocioł powinien być połączony z instalacją grzewczą za pomocą złączy kołnierzowych lub gwintowanych, zainstalowany w systemie otwartym (PN-91/B-02413) zaś instalacje ciepłej wody użytkowej zgodnie z PN-76/B-02440. Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej. Na rurach połączonych bezpośrednio z naczyniem wzbiorczym nie wolno instalować żadnych zaworów, natomiast należy pamiętać o dobrej izolacji tych rur oraz naczynia.

**Kotły na paliwa stałe wymagają wykonania układu do podnoszenia temperatury wody powrotnej do kotła (podłączenie kotła do instalacji wyposażonej w zawór trójdrogowy, czterodrogowy z siłownikiem lub zawór antykondensacyjny o stałej temperaturze powrotu min. 55°C). Chroni to kocioł przed niskotemperaturową korozją, co znacznie wydłuża jego żywotność. Należy pamiętać, aby utrzymywać pracę kotła z temperaturą wody wracającej na kocioł na poziomie nie niższym niż 55°C. Utrzymywanie niskich temperatur na kotle powoduje emisję spalin mokrych. Może to być przyczyną zawilgocenia i korozji kominów murowanych, należy wtedy zastosować wkład ze stali kwasoodpornej lub komin ceramiczny.**

### UWAGA!



**Aby zapewnić poprawną pracę kotła należy zabezpieczyć kocioł przed korozją spowodowaną powrotem z instalacji CO wody o temperaturze poniżej punktu rosy. Temperatura wody powracającej do kotła musi wynosić minimum 55 °C. Różnica temperatur czynnika grzewczego między zasilaniem a powrotem kotła powinna mieścić się w przedziale 15 – 20 °C. Przy temperaturze pracy kotła na poziomie 85 – 90 °C temperatura powrotu powinna być na poziomie 65°C. Niespełnienie powyższego warunku powoduje utratę gwarancji i wcześniejsze zużycie kotła!**

## 9.7. Współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym

Zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek energii cieplnej, związanej ze zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. Energia powstała w procesie spalania paliwa jest akumulowana przez czynnik grzewczy w izolowanym zbiorniku, który zapewnia późniejsze jej wykorzystanie do różnych celów: centralnego ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zaletą procesu akumulacji w porównaniu z układem, który nie zawiera zbiornika akumulacyjnego jest racjonalne wykorzystywanie energii paliwa i w związku z tym oszczędność paliwa nawet do 30%.

Związane jest to ze sprawnością kotłów, które uzyskują z reguły najwyższe sprawności przy mocy nominalnej. Zbiornik akumulacyjny ma za zadanie zmagazynować okresowe nadwyżki energii. Woda ogrzana w kotle przepływa przez zbiornik akumulacyjny stopniowo ładując zbiornik. Akumulacja trwa dopóki w zbiorniku akumulacyjnym nie zostanie osiągnięta jego zadana temperatura. Termoizolacja zbiornika gwarantuje energooszczędność całego układu. Po wygaśnięciu ognia w kotle można jeszcze przez kilka godzin korzystać ze zmagazynowanego ciepła.

#### UWAGA!



Zalecane jest, aby kocioł pracował w układzie ze zbiornikiem akumulacyjnym oraz termoregulatorem. Minimalna temperatura powrotu powinna wynosić 55°C. Nie spełnienie powyższych wymagań powoduje utratę gwarancji na kocioł!

#### UWAGA!



Niewłaściwy montaż lub praca na zbyt niskich temperaturach może doprowadzić do uszkodzenia kotła.

### 9.8. Połączenie kotła z instalacją elektryczną

Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz. Gniazdo elektryczne powinno posiadać uziemienie. Należy sprawdzić skuteczność uziemienia. Zabrania się stosowania przedłużaczy. Zalecane jest podłączenie urządzenia grzewczego na osobnym obwodzie elektrycznym posiadającym zabezpieczenie w rozdzielnicę głównej. Wadliwa instalacja może spowodować uszkodzenie sterownika oraz stanowić zagrożenie dla użytkowników kotłowni. **Kocioł oraz urządzenia z nim współpracujące pracują pod napięciem 230 V. Wszelkie podłączenia mogą być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia (gr.I seria E do 1kV).**

Należy zwrócić uwagę na to, aby przewody zasilające urządzenia pracujące pod napięciem znajdowały się z dala od elementów kotła, które w trakcie eksploatacji ulegają nagrzewaniu (czopuch, drzwiczki itp.).

#### UWAGA!



Zabrania się użytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz jakiegokolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych.

#### UWAGA!



Stosowanie gniazd bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!

## 10. Obsługa i eksploatacja kotła

### 10.1. Napełnianie instalacji czynnikiem grzewczym

Napełnianie kotła i całej instalacji czynnikiem grzewczym powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Wskazane jest, aby twardość wody nie przekraczała średniego stopnia twardości 10-15 (<5,35 mval/dm<sup>3</sup>) oraz miała odczyn zasadowy (alkaliczny) pH>7. Nie należy napełniać instalacji wodą źródlaną, wodą z własnego ujęcia (nieuzdatnioną) ze względu na dużą wartość żelaza, woda w instalacji powinna być doprowadzona z wodociągu i być uzdatniona. O całkowitym napełnieniu instalacji świadczy wypływ wody z rury przelewowej. **Zabronione jest dopuszczanie wody w instalacji w czasie pracy kotła, zwłaszcza, gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować uszkodzenie.**

#### UWAGA!



Napełnianie kotła wodą źródlaną, wodą z własnego ujęcia (nieuzdatnioną) powoduje proces korozji, już po kilkunastu miesiącach mogą wystąpić nieszczelności w kotle.

### 10.2. Uruchamianie i użytkowanie kotła (pellet)

Kocioł MPM Wood Pell jest przystosowany do pracy w trybie ciągłym bez konieczności jego wygaszania. Przed rozpaleniem kotła należy do zasobnika opału wsypać odpowiednie paliwo i sprawdzić czy nie znajdują się w nim niepożądane elementy takie jak kamienie, elementy metalowe itp. mogące zablokować mechanizm podajnika ślimakowego. Następnie należy napełnić podajnik paliwa z zasobnika aż do momentu, kiedy paliwo zacznie się wsypywać do palnika. W tym celu należy przejść w ustawienia ręczne sterownika i w opcjach odnaleźć podmenu podajnik i wcisnąć pokrętło na konsoli sterownika, czynność ta uruchomi napełnianie rury podajnika. Po napełnieniu pelletem rury podajnika należy wykonać **test wydajności podajnika**. Test podajnika wykonujemy przed pierwszym odpaleniem kotła. Nie wykonanie testu będzie skutkowało nieprawidłową pracą palnika, brakiem osiągania wymaganej mocy lub niedopalaniem opału. Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie żmijka podaje pellet w trybie ciągłym. Według tego ustawiane są parametry dawki paliwa podczas pracy palnika. Całą instrukcję dotyczącą testu wydajności podajnika, znajdziecie Państwo na stronie nr 19 instrukcji palnika pelletowego dołączonej wraz z kotłem.

#### UWAGA!

W przypadku zmiany rodzaju pelletu - test należy przeprowadzić ponownie

## ROZPALANIE

W pierwszym etapie pracy następuje włączenie wentylatora, który przedmuchiwa wstępnie komorę spalania. Następnie załączony zostaje podajnik paliwa z zasobnika, który dozuje dawkę paliwa niezbędną do rozpalenia paleniska. Po podaniu tej dawki paliwa załącza się zapalarka, która rozpala podane paliwo. Czas rozpalenia jest różny i zależy od rodzaju paliwa. Przeważnie trwa on 1–3min. na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ROZPALANIE”. Kiedy podana dawka paliwa zapali się tj. wartość parametru mierzonego przez fotodetektor osiągnie nastawioną wartość tryb rozpalania zakończy się i palnik przejdzie w tryb pracy automatycznej napis na wyświetlaczu zmieni się na „PRACA”. Jeżeli nastąpi spadek jasności w komorze spalania, tj. nastąpi wygaszenie paleniska palnik przejdzie ponownie w tryb rozpalania. Po osiągnięciu wartości granicznych pracy, tj. temperatury kotła, temperatury nastawionej na termostacie pokojowym regulator przechodzi w tryb pracy „NADZÓR” i w zależności od dalszych stanów czujników w tryb pracy opisany w tabeli.

**Praca palnika jest niedozwolona bez włączonej rotacji komory spalania.**

W zależności od zadanych parametrów pracy i stanu czujników regulator będzie działał w poniższych trybach - informacja na wyświetlaczu.

Tryb pracy	Opis
ROZPALANIE	Następuje automatyczne rozpalenie paleniska.
PRACA	Palnik pracuje z zadaną mocą. Paliwo podawane jest automatycznie.
NADZÓR	Palnik pracuje z niską mocą tak, aby palenisko nie wygasło. Przejście w ten tryb następuje automatycznie po osiągnięciu zadanych parametrów. Domyślny czas pracy w tym trybie to 30 minut.
WYGASZANIE	W tym trybie następuje dopalenie resztek paliwa.
POSTÓJ	W tym trybie kocioł i palnik są wygaszone. Wyjście z tego trybu nastąpi automatycznie po otrzymaniu sygnału do wznowienia pracy (np. spadek temp. na kotle).


## UWAGA!

**Nie wolno gasić ognia wodą!**

### 10.3. Rozruch i użytkowanie kotła (drewno)


Rozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza napełniona jest wodą i czy nie nastąpiło jej zamarznięcie. W trakcie rozruchu należy wygrzać komin i rozgrzać kocioł do temperatury około 80°C, jeżeli podczas pracy urządzenie wydaje dźwięk przypominający stukanie oznacza to, że w instalacji nagromadzone jest powietrze i należy ją ponownie odpowietrzyć. Dalszą fazą rozpalania jest wykonanie następujących czynności: całkowicie otworzyć przepustnicę ciągu bezpośredniego za pomocą dźwigni umiejscowionej pod wyczystką kotła po prawej stronie. Dźwignię rozpalania odchylamy maksymalnie w stronę tylnej części kotła. (Patrz rys.nr 6).

Rysunek 6. Dźwignia klapki krótkiego obiegu w pozycji otwartej.

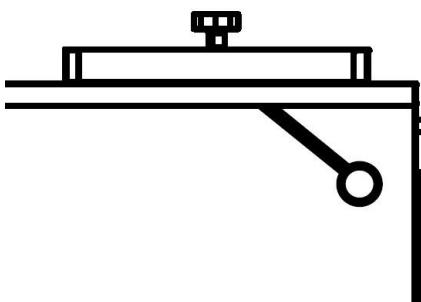

Otwieramy drzwiczki rozpalania kotła. Drzwiczki zasypowe, popielnikowe oraz pokrywy wyczystne powinny być szczelnie zamknięte. Rozpalanie w kotle MPM Wood Pell odbywa się na ceramiczno - żeliwnym ruszcie, jak najbliższej wlotu / okna w przegrodzie metalowej, początkowo zgniecionymi kawałkami papieru w celu ogrzania komina oraz drobnym drewnem. Celem uzyskania mocy nominalnej kotła należy utworzyć, przy użyciu drobnych kawałków drewna, warstwę żaru do wysokości górnej przegrody (patrz schemat pozycja nr 23), a następnie uzupełnić kocioł paliwem. Po rozpaleniu drobnego drewna na ruszcie żeliwnym przez drzwiczki rozpalania, zamykamy je, po czym otwieramy drzwiczki zasypowe, pozostałe drzwiczki w tym czasie są szczelnie zamknięte. Powietrze do spalania podajemy poprzez zasyp kotła. Paliwo będzie się rozpałać po osiągnięciu warstwy żaru na poziomie palnika około 20 cm od rusztu, uzupełniamy paliwo główne do kotła, zamykamy klapkę krótkiego obiegu spalin (patrz rys.nr 7).

Rysunek 7. Dźwignia klapki krótkiego obiegu w pozycji zamkniętej.

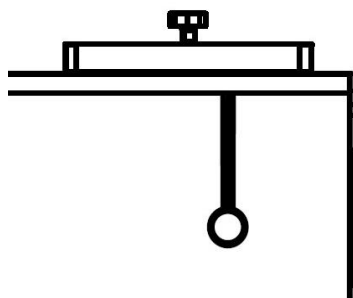

i dopływ powietrza przez drzwiczki załadunkowe, a za pomocą odpowiedniej nastawy suwaka w drzwiczkach popielnika oraz miarkownika ciągu ustawiamy na maksymalną temperaturę zadaną kotła. Po rozpaleniu kotła i zasypaniu opału przez pierwsze 3-4 godziny nie należy otwierać drzwiczek zasypowych w celu odgazowania paliwa. Regulacja powietrza wtórnego w kotle odbywa się poprzez dwie przesuwne klapki umieszczone z tyłu kotła w jego dolnej części (patrz rys. nr 8)

Rysunek 8. Lokalizacja przeston doprowadzających powietrze wtórne



Poprzez wizjer płomienia umieszczony w górnej wyczystce kotła możemy zaobserwować kolor płomienia:

- czerwony - zbyt mała ilość powietrza wtórnego
- jasny, biały ogień- zbyt duża ilość powietrza wtórnego
- czysty, intensywny żółty ogień- optymalna ilość powietrza wtórnego

Przed każdorazowym dokładaniem paliwa do kotła należy otworzyć maksymalnie klapkę krótkiego obiegu spalin oraz zamknąć klapkę w drzwiczkach popielnikowych poprzez zredukowanie temperatury na miarkowniku ciągu, a następnie powoli otworzyć drzwiczki zasypowe, należy odczekać kilka sekund celem oddymienia komory załadunkowej. Czynności te pozwolą uniknąć wydymiania do wnętrza kotłowni podczas dokładania opału. Po zakończonym procesie dokładania paliwa do kotła należy zamknąć klapkę krótkiego obiegu spalin oraz ustawić zredukowaną wcześniej wartość temperatury zadanej na miarkowniku ciągu.

W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub rosenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego powyższe objawy powinny ustąpić. Po rozpaleniu zamykamy klapkę krótkiego obiegu – ustawiamy rączkę w pozycji pionowej.

#### 10.4. Korozja niskotemperaturowa

Kotły powinny być eksploatowane przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20°C oraz temperaturze wody powrotu nie mniejszej niż 55°C. Ponadto użytkowanie kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania poniżej 60°C powoduje, że para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na ściankach kotła. W początkowym okresie użytkowania może dojść do wycieku kondensatu z kotła na posadzkę kotłowni. Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, pocienienie blach kotła do 1-2 mm, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Dlatego nie zaleca się eksploatacji kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania poniżej 60°C. Dla uzyskania prawidłowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kotła zaleca się eksploatację kotła z mocą nominalną oraz temperaturą na kotle minimum 65°C. Zaleca się również montaż zaworu mieszającego.

#### UWAGA!



Eksploatacja kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C powoduje intensyfikację wytrącania substancji smolistych ze spalanego paliwa, a co za tym idzie zarastanie wymiennika kotła i przewodu kominowego złoгами smoły, co stwarza niebezpieczeństwo zapłonu sadzy w kominie.

#### 10.5. Wygaszanie kotła

Wygaszenie kotła nastąpi samoczynnie po wypaleniu się paliwa. W celu wygaszenia kotła przed wypaleniem się paliwa można:

- zamknąć dopływ powietrza pierwotnego do spalania i maksymalnie otworzyć klapki powietrza wtórnego nr 1 i nr 2,
- usunąć żar z popielnika do żaroodpornego pojemnika z pokrywą,
- po upływie kilkunastu - kilkudziesięciu minut należy sprawdzić, czy w palenisku nie nastąpiło samoczynne rozpalenie!

Zawsze po zakończeniu sezonu grzewczego i jeżeli postój kotła będzie trwał dłużej niż dwa dni należy wyjąć niedopalone paliwo z kotła oraz pozostawić kocioł z uchylonymi drzwiami. Po sezonie grzewczym lub podczas dłuższego niekorzystania z kotła należy cały kocioł wyczyścić.

## 11. Nastawy kotła


### 11.1. Nastawy kotła (pellet)

Moc nominalna:	Moc minimalna:
moc palnika: 16 kW	moc palnika: 5kW
obroty wentylatora: 30%	obroty wentylatora: 16%
czas obrotu komory spalania: 2 sekundy	czas obrotu komory spalania: 2 sekundy
czas cyklu czyszczenia: 255 sekund	czas cyklu czyszczenia: 100 sekund

### 11.2. Nastawy kotła (drewno)


Powietrze pierwotne dozowane jest przez drzwiczki popielnikowe i drzwiczki załadowcze. W drzwiczkach załadowczych przez otwór o średnicy 8mm (pojawienie się dymu w tym otworze sygnalizuje zbyt mały ciąg kominowy lub zbyt duże otwarcie klapki powietrza pierwotnego). Natomiast w drzwiczkach popielnikowych, przez klapkę powietrza ustawioną w pozycji maksymalnego otwarcia, pod którą znajduje się przesłona służąca do regulacji ilości powietrza pierwotnego ustawiona na zakresie 30 wg. zastosowanej skali, w zależności od rodzaju drewna i jego wilgotności. Ustawienie zalecanej ilości powietrza pierwotnego przedstawia rysunek nr 9, w zależności od rodzaju i wilgotności drewna wartości nastawy mogą być nieznacznie większe lub mniejsze.

Rysunek 9. Ustawienie ilości powietrza pierwotnego

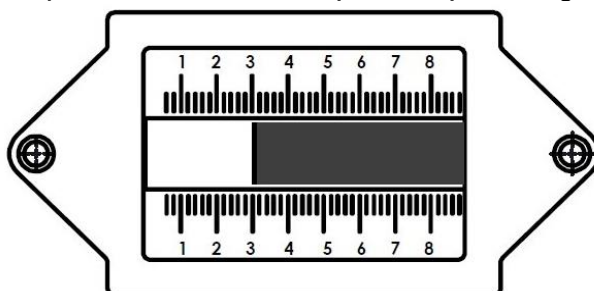

Powietrze wtórne nr 1 i 2 znajdujące się na wyczystkach bocznych kotła maksymalnie otwarte z jednej strony kotła, natomiast z drugiej strony kotła powietrze wtórne nr 1 zamknięte, a powietrze wtórne nr 2 maksymalnie otwarte. Nastawy powietrza wtórnego pokazuje rysunek nr 2. Nastawy powietrza wtórnego pokazuje rysunek nr 10.

Rysunek 10. Ustawienie ilości powietrza wtórnego

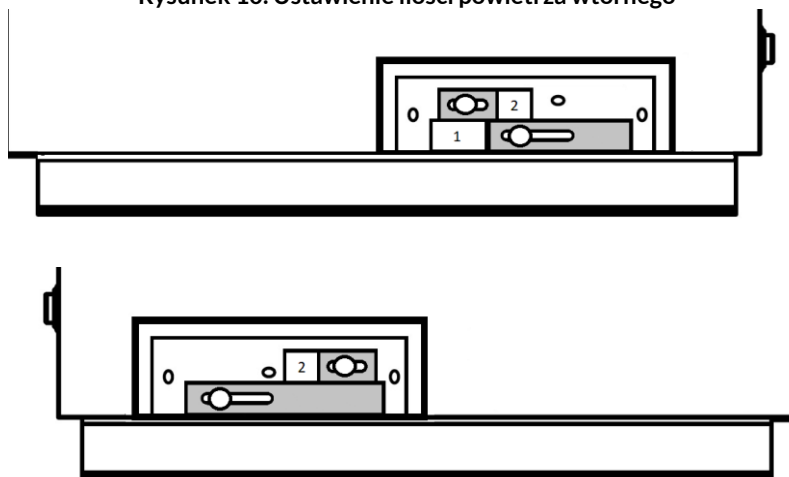

## 12. Czyszczenie i konserwacja kotła

W celu uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła oraz oszczędnego zużycia paliwa niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów wymiennika. W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu, ścian komory oraz z elementów palnika ceramicznego. Takie czyszczenie należy wykonać przed każdorazowym rozpaleniem w kotle. Czyszczenie kanałów wymiennika dokonuje się przez wyczystkę górną kotła, co 4 do 7 dni w zależności, od jakości spalanego paliwa i stopnia zanieczyszczenia wymiennika. Poprzez wyczystki boczne usuwamy zanieczyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia otwory wyczystne należy szczelnie zamknąć. **Niebezpieczeństwo!** Temperatura pracy poszczególnych części kotła może osiągnąć nawet 400°C! W celu wyczyszczenia kotła należy go wyłączyć i odczekać czas konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepła. Wszystkie czynności należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem ostrożności, mogą je wykonywać tylko osoby dorosłe. Należy dopilnować, aby podczas czyszczenia kotła w pobliżu nie znajdowały się dzieci. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.

### 12.1. Konserwacja sezonowa

Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić, a powierzchnie grzewcze zakonserwować np. czystym olejem (nie roślinnym). Po zakończeniu głównego czyszczenia i zakonserwowaniu wymiennika kotła należy pozostawić drzwiczki tak, by powietrze mogło swobodnie przepływać przez kocioł omywając wymiennik. Okresowo należy skontrolować stan zawiasów, klamek oraz szczeliwa. Aby wymienić sznur uszczelniający, należy go wyjąć z rowka drzwiczek za pomocą śrubokręta i wyczyścić rowek. W oczyszczony rowek należy wsunąć nowy sznur uszczelniający, zaczynając w części poziomej. Należy dokładnie wcisnąć sznur na całym obwodzie drzwiczek, tak, aby można było zamknąć drzwi. Pełne przeglądy należy wykonać raz w roku w czasie postoju kotła. Stwierdzone usterki kotła np. naturalne zużycie części eksploatacyjnych należy zgłosić do autoryzowanego serwisu, wymienić samodzielnie lub skorzystać z pomocy serwisu. Dla prawidłowej eksploatacji kotła istotne jest również czyszczenie przewodu kominowego i sprawdzanie jego ciągu.

### 12.2. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:

- przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powyżej 100°C,
- nagły wzrost ciśnienia w układzie,
- stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji,
- pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
- innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła.

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

- usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaccadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, niepozwalającego na sprawne usunięcie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczalne jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m.;
- stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.

## 13. Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru przewodu kominowego



### UWAGA!

Spaliny wydobywające się z zatkanego przewodu kominowego są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Łącznik i komin należy utrzymywać w czystości. Powinny one być czyszczone przed każdym sezonem grzewczym.

Zapalenie się sadzy w kominie następuje poprzez zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodu kominowego, które zebrały się tam w czasie pracy urządzenia grzewczego a nie były wyczyszczone przez kominiarzy. W przypadku wystąpienia pożaru w kominie należy:

- wezwać Straż Pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112, podając dokładny adres i przekazując, co się dzieje,
- wygasić ogień w kotle,
- zamknąć szczelnie drzwiczki do kotła oraz wyczystki kominu, odcinając dopływ powietrza,
- kontrolować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń i kontrolować, czy nie dochodzi do pęknięcia przewodu.



## UWAGA!

Zabrania się w sposób bezwzględny gaszenia komina wodą, grozi to jego rozerwaniem!



## UWAGA!

Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i sprawdził ich stan techniczny!

## 14. Hałas

Ze względu na przeznaczenie i specyfikację pracy podajnika paliwa oraz samego palnika, wyeliminowanie hałasu w samym źródle jest niemożliwe. Jednak krótkotrwała i cykliczna praca podajnika i palnika sprawia, że hałas tego rodzaju nie sprawia zagrożenia.

## 15. Bezpieczeństwo

Osoba obsługująca kocioł powinna wiedzieć, że niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne. Elementy gorące to: pokrywa wyczystki pod pokrywą górną wraz z wizjerem płomienia, wyczystki boczne kotła z regulacją dopływu powietrza wtórnego, drzwiczki i czopuch kotła. Należy stosować okulary ochronne. Do obsługi kotła mają dostęp tylko osoby pełnoletnie. Pod żadnym pozorem do kotła nie powinny zbliżać się dzieci i osoby poniżej osiemnastego roku życia.

W celu zachowania bezpieczeństwa obsługi kotła należy stosować się do zasad:

- dbać o dobry stan techniczny kotła i instalacji, a szczególnie szczelności po stronie wodnej i spalinowej,
- utrzymywać należyty porządek w kotłowni,
- otwierając drzwiczki kotła nie stawać na wprost otworów, lecz z boku,
- w okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, by nie dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji lub jej części. Zamarznięcie szczególnie rury bezpieczeństwa (przelewowej) jest bardzo groźne, gdyż może spowodować zniszczenie kotła,
- należy kontrolować stan ruszt żeliwnych, w przypadku stwierdzenia zużycia się ruszt żeliwnych należy wymienić na nowe (jest to materiał eksploatacyjny podlegający wymianie),
- zabronione jest rozpalanie kotła przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik; może to spowodować wybuch lub poparzenie użytkownika,
- w przypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle nie należy jej uzupełniać, kiedy kocioł jest silnie rozgrzany, może to uszkodzić kocioł,
- poza sezonem grzewczym nie opróżniać kotła z wody,
- wszystkie usterki kotła niezwłocznie usuwać,
- wykonując prace przy kotle należy używać lamp przenośnych, na bezpieczne napięcie nie większe niż 24V,
- należy mieć na uwadze, że kocioł wykonany jest z blachy, w związku z tym mogą występować ostre krawędzie, w celu uniknięcia skaleczenia użytkownika należy zachować ostrożność oraz stosować rękawice ochronne.

## 16. Zabezpieczenia

### 16.1. Zabezpieczenie termiczne kotła

Kotły posiadają wbudowane zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko stanu zagrożenia. Nie zwalniają one jednak z obowiązku nadzoru nad kotłem. Do podstawowych zabezpieczeń kotła należy zabezpieczenie termiczne kotła, po osiągnięciu temperatury alarmowej 85°C, czujnik bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury odłącza wentylator i podajnik. Takie zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji, w przypadku uszkodzenia regulatora elektronicznego bądź przegrzania kotła. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura wody opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik samoczynnie odblokuje się, a alarm się wyłączy. Istnieje możliwość, że czujnik przegrzeje się lub dojdzie do jego uszkodzenia. W takiej sytuacji palnik, wentylator oraz podajnik zostaną odłączone.

### 16.2. Czujnik temperatury STB

Dodatkowo kocioł wyposażony jest w **czujnik temperatury STB**. Po przekroczeniu temperatury alarmowej 95°C na kotle, zamontowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB w układzie elektrycznym regulatora odłączy zasilanie podajnika i wentylatora. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w przypadku przegrzania kotła bądź jego uszkodzenia. W celu ponownego włączenia, należy odczekać do momentu, gdy temperatura wody w kotle spadnie do poziomu 40-50°C. Następnie odkręcić plastikową osłonę, znajdującą się na ograniczniku STB i delikatnie wcisnąć znajdujący się wewnątrz przycisk. Podajnik i wentylator powinny rozpocząć pracę. **Automatyczna kontrola czujnika** w przypadku uszkodzenia czujnika c.o., c.w.u. lub czujnika temperatury palnika - uaktywni się alarm. Sterownik, odłącza nadmuch oraz podajnik a pompa obiegowa jest załączana niezależnie od aktualnej temperatury. Regulator będzie oczekiwał wciśnięcia przycisku MENU, po czym wyłączany jest alarm.

### 16.3. Termometr

W górnej części kotła znajduje się termometr, który służy do kontroli temperatury wody wewnątrz kotła. Należy monitorować wskazania termometra, ponieważ stanowi on podstawowe źródło informacji o ryzyku niebezpieczeństwa uszkodzenia kotła w skutek zbyt wysokiej temperatury. Niezbędnym elementem zabezpieczającym instalację grzewczą jest termometr wskazujący temperaturę oraz manometr ze wskazaniem ciśnienia wody i są one konieczne dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika.

### 16.4. Mechaniczny miarkownik ciągu

Po odpowiednim ustawieniu kotła zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozdziale 9.2. *Rozruch i użytkowanie kotła*, zabezpieczenie termiczne kotła stanowić będzie również mechaniczny miarkownik ciągu, który jest podstawowym wyposażeniem kotła.

### 16.5. Zawór termostatyczny DBV-1

Kocioł w tylnej części posiada mułę przystosowaną do zamontowania zaworu termostatycznego DBV-1. Warto wyposażyć kocioł w taki zawór, gdyż przy przegrzaniu kotła powyżej temperatury  $97^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  zawór otworzy przepływ zimnej wody wodociągowej, która schłodzi kocioł poniżej temperatury  $97^{\circ}\text{C}$ . Odpływ zużytej wody z zaworu powinien być odprowadzony do kratki ściekowej. Jeśli instalacja C.O. będzie pracowała w układzie zamkniętym a kocioł na życzenie klienta nie będzie wyposażony w zawór termostatyczny DBV-1 instalator podłączający kocioł musi zastosować inne zabezpieczenie termiczne zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami - zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia instalacji na wypadek zamarznięcia naczynia wzbiorczego. W przypadku montażu zaworu bezpieczeństwa, obowiązkiem instalatora jest podłączenie rury odprowadzającej wodę do kratki ściekowej, lub możliwie nisko przy podłodze. Zawory bezpieczeństwa powinny odpowiadać pr. EN 1268-1[16]:

- minimalna średnica DN 15
- otwierać się przy ciśnieniu nieprzekraczającym maksymalnego ciśnienia projektowego w instalacji oraz zapobiegać przekroczeniu maksymalnego ciśnienia roboczego o więcej niż 10%
- powinny być zainstalowane w taki sposób, aby strata ciśnienia w przewodzie łączącym z instalacją nie przekraczała 3%

Bardzo ważne, aby w przypadku rezygnacji z wyposażenia dodatkowego kotła w zawór termostatyczny DBV-1 mułę należy zabezpieczyć korkiem stalowym 3/4".

## 17. Warunki gwarancji

- 1) Producent gwarantuje sprawne działanie kotła, pod warunkiem, że będzie on zainstalowany i eksploatowany zgodnie ze **wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.**
- 2) Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży kotła kupującemu i wynosi:
  - ✓ 4 lata na szczelność wymiennika (połączeń spawanych)
  - ✓ 2 lata na podzespoły elektroniki i automatyki montowane w kotłach, a produkowane przez innych producentów (gwarancje producentów):
    - Miarkownik ciągu powietrza
    - Zawór termostatyczny DBV
- 3) Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:
  - Szczeliwo – sznury uszczelniające
  - Materiał izolacyjny - wermikulit
  - Termometr
  - Szamot – Ceramika
  - Palnik
  - Ruszt żeliwny
  - Śruby
  - Nakrętki
  - Zawiasy
- 4) W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli klient w umówionym terminie uniemożliwi serwisantowi dokonanie naprawy kotła, wówczas ponosi on koszty delegacji i pracy serwisanta.
- 5) Zgłoszenie wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady i skierowane bezpośrednio na adres producenta.
- 6) Dopuszcza się możliwość wymiany kotła w przypadku stwierdzenia przez producenta, że nie można dokonać jego naprawy.
- 7) W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy serwisanta.
- 8) Za wszelkie uszkodzenia powstałe w transporcie producent nie odpowiada.
- 9) Wszelkie zmiany konstrukcji kotła wprowadzone przez nabywcę bez wcześniejszego poinformowania producenta będą skutkowały natychmiastową utratą gwarancji.



10) Producent nie odpowiada za niewłaściwy dobór kotła przez zamawiającego.

11) Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotła a także obudowy i wyglądu zewnętrznego. Zmiany te mogą być niewidoczne w niniejszej dokumentacji, przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu będą zachowane.



### UWAGA!

Zabrania się spalania w kotle substancji pochodzenia organicznego m.in. gumi, plastików oraz pochodnych ww. substancji. Spalanie w kotle tego typu substancji spowoduje dymienie podczas spalania lub może uszkodzić palnik ceramiczny, co będzie się wiązało z utratą gwarancji.

## 18. Utylizacja kotła

Zastosowane w produkcji kotła elementy zostały wykonane z materiałów, które swój stan skupienia oraz aktywność chemiczną zmieniają w temperaturze znacznie przewyższającej temperatury możliwe do osiągnięcia przy normalnej pracy kotła. Materiały zastosowane do wykonania urządzenia nie emitują szkodliwych dla otoczenia i ludzi substancji, nawet w warunkach przewyższających warunki normalnej pracy kotła. W celu utylizacji kotła należy zużyte urządzenie oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami kraju przeznaczenia. Elementy zabezpieczające kocioł na czas transportu: folia, worki, tworzywa sztuczne należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Konstrukcja stalowa kotła podlega zbiórce odpadów - złom stalowy. Materiały izolacyjne typu, wełna mineralna, szczeliwo, izolacja termiczna należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Miejsce zbiórki odpadów powinno być określone przez odpowiednie służby miejskie lub gminne.

## 19. Przykłady awarii i sposoby ich rozwiązywania

Rodzaj awarii	Możliwa przyczyna awarii	Sugerowana naprawa
Wymagana temperatura nie jest osiągnięta	Zbyt mała wartość opałowa paliwa	Dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach
	Praca na tzw. Krótkim obiegu spalin	Zmienić położenie dźwigni krótkiego obiegu spalin
	Zbyt duży ciąg kominowy	Zastosować w kominie regulator ciągu
	Zanieczyszczony wymiennik	Wyczyścić kocioł
	Nieprawidłowo wykonana instalacja	Sprawdzić instalację c.o. (błędny montaż armatury za kotłem)
	Nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku	Wykonać audyt energetyczny budynku
	Błędne nastawy pomp	Zmniejszyć przepływ pomp
Złe nastawy parametrów spalania	Wykonać test wydajności podajnika	
Znaczny wzrost temperatury ponad nastawioną	Zbyt duży ciąg kominowy przy zbyt dużej wartości opałowej paliwa	Zastosować w kominie regulator ciągu lub dodać paliwo o mniejszej wartości opałowej
Nagły wzrost ciśnienia i temperatury	Zamknięte zawory	Otworzyć zawory
	Nagromadzenie powietrza w kotle	Odpowietrzyć poprawnie kocioł
	Nieprawidłowo wykonana instalacja	Sprawdzić instalację c.o.
	Nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku	Wykonać skrócony audyt energetyczny budynku
Zbyt duże zużycie paliwa	Praca na tzw. Krótkim obiegu spalin	Zmienić położenie dźwigni krótkiego obiegu spalin
	Zbyt mała wartość opałowa paliwa	Dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach
	Złe nastawy pomp / zbyt duży przepływ	Zmienić nastawy pomp/Zmniejszyć przepływ pomp
	Niska sprawność kotła z powodu dużej straty kominowej	Zbyt duża temperatura spalin czopucha spowodowana zbyt dużym ciągiem lub zbyt dużą ilością powietrza potrzebną do spalania
	Otwarte / nie domknięte drzwiczki kotła	Domknąć drzwiczki kotła
Dymi się z drzwiczek	Złe nastawy parametrów spalania	Wykonać test wydajności podajnika
	Brak ciągu kominowego: za niski komin	1) podwyższyć komin 2) zamontować wentylator wyciągowy /regulator ciągu

	za mały przekrój komina	powiększyć przekrój komina
	zapchany komin /zanieczyszczony kocioł	oczyścić komin (kocioł)
	zanieczyszczenie sznura	oczyścić sznur / upewnić się, że kocioł posiada ochronę powrotu
	uszkodzony sznur uszczelniający	wymienić sznur / upewnić się, że kocioł posiada ochronę powrotu
<b>Dymi się z otworu w drzwiczkach zasypowych</b>	zbyt mały ciąg kominowy / zbyt duże otwarcie klapki powietrza pierwotnego	zwiększyć ciąg kominowy/ zmniejszyć otwarcie klapki powietrza pierwotnego
<b>Złe spalanie paliwa</b>	Paliwo złej, jakości	Dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach
	Zbyt mała ilość powietrza doprowadzona do spalania	Zwiększyć moc nadmuchu
<b>Wyciek wody z popielnika</b>	Zbyt niska nastawa temperatur w kotle	Podwyższyć temperaturę
	Mokry opał	Wysuszyć/zmienić opał
	Brak ochrony powrotu kotła	Zamontować zawór stałotemperaturowy z temp. min. 55°C
<b>Z wyczystek wydostaje się woda</b>	Brak ochrony powrotu kotła	Zamontować zawór stałotemperaturowy z temp. min. 55°C
	Przy startowym rozruchu kotła może wystąpić tzw. „pocenie kotła”. Jest to objaw różnicy temperatur w kotle.	Prosimy przy rozruchu kotła rozpalić paliwo do temp. 70-80°C i utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.
	Zbyt niska temperatura wody powrotnej	Podwyższenie temp. wody powrotnej do min. 55°C
<b>Pękający palnik ceramiczny</b>	Brak ochrony powrotu kotła	Zamontować zawór stałotemperaturowy z temp. min. 55°C
	Mokry opał	Stosować opał o mniejszej wilgotności
<b>Zablokowany ruszt</b>	Elementy metalowe w opale (gwoździe itp.)	Oczyścić opał z metalowych elementów
<b>Nie załącza się podajnik paliwa</b>	Brak zasilania lub wyłączony regulator kotła	Sprawdzić zasilanie
	Zadziałał czujnik STB	Poczekać aż temperatura na kotle opadnie do bezpiecznej wartości, wcisnąć przyciska czujnika STB

## 20. Naprawy gwarancyjne

Lp.	DATA	OPIS USZKODZENIA i WYKONANYCH CZYNNOŚCI	UWAGI	PIECZĘĆ i PODPIS SERWISANTA
-----	------	--	-------	--------------------------------

## KARTA GWARANCYJNA

Zgodnie z podanymi w instrukcji obsługi warunkami udziela się gwarancji na okres 48 miesięcy na szczelność wymiennika (połączeń spawanych).

---

**Typ kotła:**

---

**Numer kotła:**

---

**Moc:**

---

**Rok produkcji:**

---

**Data pakowania:**

---

**Data montażu:**

---



---

Pieczęć i podpis producenta

---

Pieczęć i podpis sprzedawcy

---



**MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL**  
Producent Kotłów  
Ekologicznych

**Roźwienica 147L**  
37-565 Roźwienica  
woj. podkarpackie